

Samsung B2100

Manualul utilizatorului



Utilizarea acestui manual

Acest manual al utilizatorului a fost conceput special pentru a vă ghida în utilizarea funcțiilor și caracteristicilor telefonului dvs. mobil.

Pentru a porni rapid, consultați „Prezentarea telefonului mobil”, „Asamblarea și pregătirea telefonului mobil” și „Utilizarea funcțiilor de bază”.

Pictograme pentru instrucțiuni

Înainte de a începe, familiarizați-vă cu pictogramele pe care le veți întâlni în acest manual



WARNING

Avertisment — situații care ar putea provoca rănirea dvs. sau a celor din jur



CAUTION


Atenție — situații care ar putea deteriora telefonul dvs. sau alte echipamente



Notă — note, sfaturi de utilizare și informații suplimentare



Consultați — pagini cu informații asemănătoare, de exemplu: ► p. 12 (înseamnă „vezi pagina 12”)

- **Urmărit de** — ordinea opțiunilor sau a meniurilor pe care trebuie să le selectați pentru a efectua un pas; de exemplu: în modul Meniu, selectați **Mesaje** → **Creare mesaj nou** (înseamnă **Mesaje**, urmat de **Creare mesaj nou**)
- [] **Paranteze pătrate** — tastele telefonului; de exemplu: [] (reprezintă tasta Pornire/leșire din meniu)
- < > **Paranteze unghiulare** — taste funcționale care controlează diferite funcții pentru fiecare ecran; de exemplu: <OK> (înseamnă tasta funcțională **OK**)

Informații privind dreptul de autor

Drepturile asupra tuturor tehnologiilor și produselor care includ acest dispozitiv aparțin proprietarilor lor respectivi:

- Bluetooth® este marcă comercială înregistrată în întreaga lume a companiei Bluetooth SIG, Inc.—ID Bluetooth QD: B014857.
- Java™ este o marcă înregistrată a Sun Microsystems, Inc.
- Windows Media Player® este o marcă înregistrată a Microsoft Corporation.

CE 0168

Cuprins

Informații despre siguranță și despre utilizare	2
Avertismente privind siguranța	2
Măsuri de siguranță	4
Informații importante despre utilizare	7
Prezentarea telefonului mobil	11
Despachetarea	11
Prezentarea telefonului	12
Tastele	14
Ecranul	15
Pictogramele	15
Asamblarea și pregătirea telefonului mobil	17
Instalarea cartei SIM și a bateriei	17
Încărcarea bateriei	19
Introducerea unei cartele de memorie (opțional)	20
Utilizarea funcțiilor de bază	23
Pornirea și oprirea telefonului	23
Accesarea meniurilor	24

Personalizarea telefonului	24	Utilizarea jocurilor și a aplicațiilor	
Utilizarea funcțiilor de apelare de bază	26	bazate pe tehnologia Java	52
Trimiterea și vizualizarea mesajelor	27	Vizualizarea orei pe glob	53
Adăugarea și găsirea contactelor	30	Setarea și utilizarea alarmelor	54
Utilizarea funcțiilor de bază ale camerei ..	30	Utilizarea calculatorului	55
Ascultarea muzicii	32	Convertirea valutelor sau a măsurilor	55
Navigarea pe Web	33	Setarea temporizatorului	
Utilizarea funcțiilor avansate	35	cu numărătoare inversă	55
Utilizarea funcțiilor de apelare avansate	35	Utilizarea cronometrului	55
Utilizarea funcțiilor Agendă avansate	38	Crearea unei noi activități	56
Utilizarea funcțiilor avansate		Crearea unei note text	56
de mesagerie	39	Gestionarea calendarului	56
Utilizarea funcțiilor muzicale avansate	40	Depanarea	a
Utilizarea instrumentelor și aplicațiilor 44		Index	e
Utilizarea funcției fără fir Bluetooth	44		
Activarea și trimiterea unui mesaj SOS	46		
Activarea caracteristicii Mobile Tracker	47		
Înregistrarea și redarea notelor vocale	48		
Editarea imaginilor	49		

Informații despre siguranță și despre utilizare

Respectați precauțiile următoare pentru a evita situațiile periculoase sau ilegale și pentru a asigura performanțe de vârf ale telefonului mobil.



WARNING

Avertismente privind siguranța

Nu lăsați telefonul la îndemâna copiilor mici și a animalelor de casă

Nu lăsați telefonul și accesoriile la îndemâna copiilor mici sau animalelor. Dacă sunt înghițite, componentele mici pot cauza sufocare sau vătămări grave.

Protejați-vă auzul



Ascultarea în cască la volum ridicat vă poate deteriora auzul. Utilizați numai setarea volumului minim necesar pentru a auzi conversația sau muzica.

Instalați cu atenție telefoanele și echipamentele mobile

Asigurați-vă că toate telefoanele mobile sau echipamentele înrudite, instalate în vehicul, sunt montate în siguranță. Evitați să amplasați telefonul și accesoriile lângă sau în zona de desfășurare a unui airbag. Echipamentul fără fir, instalat incorect, poate cauza vătămări grave la umflarea rapidă a airbag-ului.

Aveți grijă la manevrarea și aruncarea bateriilor și încărcătoarelor

- Utilizați numai baterii și încărcătoare aprobate de Samsung, destinate numai pentru acest telefon. Bateriile și încărcătoarele incompatibile pot cauza vătămări grave sau pot deteriora telefonul.
- Nu aruncați niciodată bateriile în foc. La aruncarea bateriilor uzate, respectați toate reglementările locale.

- Nu așezați niciodată bateriile sau telefoanele pe sau în aparate de încălzit, precum cuptoare cu microunde, sobe sau radiatoare. La supraîncălzire, bateriile pot exploda.
- Nu zdrobiți și nu găuriți niciodată bateria. Evitați expunerea bateriei la presiune exterioară ridicată, care poate să conducă la un scurtcircuit intern și la supraîncălzire.

Evitați interferența cu stimulatoare cardiace

Mențineți o distanță de cel puțin 15 cm (6 inchi) între telefoanele mobile și stimulatoarele cardiace pentru a evita interferența posibilă, după cum este recomandat de fabricanți și de grupul independent de cercetare, Wireless Technology Research. Dacă aveți vreun motiv să bănuieți că telefonul interferează cu un stimulator cardiac sau cu alt dispozitiv medical, opriți imediat telefonul și, pentru îndrumări, contactați fabricantul stimulatorului cardiac sau al dispozitivului medical.

Opriți telefonul în medii potențial explozive

Nu utilizați telefonul la stații de benzină sau în apropierea locurilor în care se află combustibili sau substanțe chimice. Opriți telefonul când se impune acest lucru prin semne de avertizare sau instrucțiuni. Telefonul poate cauza explozii sau incendii în apropierea depozitelor de combustibili sau substanțe chimice sau în zonele de transfer sau detonare. Nu depozitați și nu transportați materiale inflamabile, gaze sau explozivi în același compartiment cu telefonul dvs., componentele sau accesoriile acestuia.

Reduceți pericolul rănilor prin mișcări repetate

Când trimiteți mesaje de tip text sau jucați jocuri la telefon, țineți telefonul cu o strângere relaxată, apăsați butoanele ușor, utilizați funcții speciale care reduc numărul de butoane pe care trebuie să le apăsați (precum șabloane și text predictiv) și faceți pauze dese.



CAUTION

Măsuri de siguranță

Conduceți atent în orice situație

Evitați utilizarea telefonului când conduceți și conformați-vă tuturor reglementărilor care restricționează utilizarea telefoanelor mobile în timpul conducerii. Când este posibil, utilizați accesorii Mâini libere pentru a vă mări securitatea.

Respectați toate avertismentele și reglementările de securitate

Respectați toate reglementările care restricționează utilizarea unui telefon mobil într-o anumită zonă.

Utilizați numai accesorii aprobate de Samsung

Prin utilizarea de accesorii incompatibile se poate deteriora telefonul sau se pot cauza vătămări.

Opriți telefonul în apropierea echipamentelor medicale

Telefonul poate să interfereze cu echipamentele medicale din spitale sau alte instituții de sănătate. Respectați toate reglementările, avertismentele afișate și îndrumările personalului medical.

Opriți telefonul sau dezactivați funcțiile fără fir când sunteți în avion

Telefonul poate cauza interferențe cu echipamentul avionului. Respectați toate reglementările liniei aeriene și opriți telefonul sau comutați la un mod care dezactivează funcțiile fără fir când vi se impune acest lucru de către personalul liniei aeriene.

Protejați bateriile și încărcătoarele împotriva deteriorării

- Evitați expunerea bateriilor la temperaturi foarte scăzute sau foarte ridicate (sub 0 °C/32 °F sau peste 45 °C/113 °F). Temperaturile extreme pot reduce capacitatea de încărcare și durata de viață a bateriilor.

- Preveniți contactul dintre baterii și obiecte metalice, deoarece în acest fel se creează o conexiune între bornele + și - ale bateriilor și va conduce la deteriorarea temporară sau permanentă a bateriei.
- Nu utilizați niciodată un încărcător deteriorat sau o baterie deteriorată.

Manevrați telefonul cu atenție și în mod rațional

- **Telefonul dvs. a fost testat într-un mediu controlat, iar rezultatele indică că este rezistent la apă și praf în anumite condiții (îndeplinește cerințele clasificării IP57, așa cum sunt ele descrise de standardul internațional IEC 60529 - Grade de protecție asigurate de carcase (Degrees of Protection provided by Enclosures) [Cod IP]; condiții de testare: 15~35 °C, 86~106 kPa, 1 metru, timp de 30 de minute). În ciuda acestei clasificări, telefonul dvs. nu este impermeabil în orice situație.**

- Capacele închise în mod necorespunzător, scufundarea prelungită în apă și/sau expunerea la presiune excesivă pot cauza scurgeri sau pot permite infiltrarea apei în telefon. Nu scufundați telefonul în apă, nu permiteți contactul acestuia cu apa și nu îl expuneți la umiditate în mod intenționat.
- Sigilarea necorespunzătoare a capacelor, expunerea excesivă la praf sau la presiune prea mare pot cauza infiltrarea prafului. Nu expuneți telefonul la contactul cu praf sau nisip pentru perioade îndelungate de timp.
- Telefonul dvs. este un dispozitiv electronic complex. Pentru a evita deteriorări grave ale acestuia, protejați-l de impacturi puternice și nu îl manevrați brutal. Deteriorarea părții exterioare a telefonului poate reduce gradul de protecție împotriva apei. Nu introduceți obiecte ascuțite în orificiile difuzorului, ale microfonului sau ale receptorului, deoarece pot fi perforate suprafețele de protecție, permițându-se astfel infiltrarea apei și a prafului.
- Nu vopsiți telefonul, deoarece vopseaua poate să blocheze componentele mobile ale aparatului și poate să împiedice funcționarea corespunzătoare.
- Evitați utilizarea blițului sau a luminii camerei în apropierea ochilor copiilor sau ai animalelor.
- Prin expunerea la câmpuri magnetice, telefonul și cartelele de memorie se pot deteriora. Nu utilizați genți de transport sau accesorii cu închizători magnetice și nu permiteți ca telefonul să vină în contact cu câmpuri magnetice pentru durate îndelungate.

Evitați interferența cu alte dispozitive electronice

Telefonul emite semnale de radiofrecvență (RF) care pot interfera cu echipamente electronice neecranate sau ecranate incorect, precum stimulatoare cardiace, aparate auditive, dispozitive medicale și alte dispozitive electronice din case sau vehicule. Consultați producătorul dispozitivelor electronice pentru rezolvarea tuturor problemelor de interferență pe care le întâmpinați.



Informații importante despre utilizare

Utilizați telefonul în poziție normală

Evitați contactul cu antena internă a telefonului.

Nu permiteți decât personalului calificat efectuarea operațiunilor de service asupra telefonului

Permiterea efectuării operațiunilor de service de către personal necalificat poate conduce la deteriorarea telefonului și anularea garanției.

Asigurați durata maximă de viață pentru baterie și încărcător

- Evitați încărcarea bateriilor pentru mai mult de o săptămână, deoarece supraîncărcarea poate scurta durata de viață a bateriei.

- În timp, bateriile neutilizate se vor descărca și vor trebui reîncărcate înaintea utilizării.
- Deconectați încărcătoarele de la sursele de alimentare când nu sunt utilizate.
- Utilizați bateriile numai în scopul pentru care au fost produse.

Manevrați cu atenție cartelele SIM și cartelele de memorie

- Nu scoateți o cartelă în timp ce telefonul transferă sau accesează informații, deoarece aceasta poate duce la pierderea datelor și/sau deteriorarea cartelei sau a telefonului.
- Protejați cartelele față de șocuri puternice, electricitate statică și interferențe electrice de la alte dispozitive.
- Scrierea și ștergerea frecventă pot scurta durata de viață a cartelelor de memorie.

- Nu atingeți contactele sau terminalele aurii ale cartelei cu degetele sau cu obiecte metalice. Dacă este murdară, ștergeți cartela cu o cârpă moale.

Asigurați accesul la serviciile de urgență

Apelurile de urgență de la telefon nu sunt posibile în unele zone sau condiții. Înainte de a călători în zone îndepărtate sau nedezvoltate, planificați o metodă alternativă pentru a lua legătura cu personalul serviciilor de urgență.

Informații despre certificarea Ratei specifice de absorbție (SAR - Specific Absorption Rate)

Telefonul dvs. respectă standardele Uniunii Europene (UE) care limitează expunerea umană la energia de radiofrecvență (RF) emisă de echipamentele radio și de telecomunicații. Aceste standarde împiedică vânzarea telefoanelor mobile care depășesc un nivel maxim de expunere (cunoscut sub numele de Rată specifică de absorbție sau SAR) de 2,0 W pe kilogram de țesut organic.

În timpul testării, valoarea SAR maximă înregistrată pentru acest model a fost de 0,716 W pe kilogram. În cazul utilizării normale, este probabil ca valoarea SAR reală să fie mult mai scăzută, deoarece telefonul a fost proiectat să emită numai energia RF necesară pentru transmiterea unui semnal către cea mai apropiată stație de bază. Emițând niveluri de energie mai mici în mod automat atunci când este posibil, telefonul reduce expunerea dvs. generală la energie RF.

Declarația de conformitate aflată la sfârșitul acestui manual demonstrează faptul că telefonul dvs. respectă directiva pentru Echipamente europene de radio și de terminale de telecomunicații (R&TTE - European Radio & Terminal Telecommunications Equipment). Pentru informații suplimentare referitoare la valoarea SAR și la standardele UE legate de aceasta, vizitați site-ul Web al telefoanelor mobile Samsung.

Eliminarea corectă a acestui produs

(Deșeuri de echipamente electrice și electronice)



(Aplicabil în țările Uniunii Europene și în alte țări cu sisteme de colectare selectivă)

Acest simbol de pe produs, accesorii și documentație indică faptul că produsul și accesoriiile sale electronice (încărcător, căști, cablu USB) nu trebuie eliminate

împreună cu alte deșeuri menajere la finalul duratei lor de utilizare. Dat fiind că eliminarea necontrolată a deșeurilor poate dăuna mediului înconjurător sau sănătății umane, vă rugăm să separați aceste articole de alte tipuri de deșeuri și să le reciclați în mod responsabil, promovând astfel reutilizarea durabilă a resurselor materiale.

Utilizatorii casnici trebuie să-l contacteze pe distribuitorul care le-a vândut produsul sau să se intereseze la autoritățile locale unde și cum pot să ducă aceste articole pentru a fi reciclate în mod ecologic.

Utilizatorii comerciali trebuie să-și contacteze furnizorul și să consulte termenii și condițiile din contractul de achiziție. Acest produs și accesoriiile sale electronice nu trebuie eliminate împreună cu alte deșeuri comerciale.

Dispoziții privind eliminarea corectă a bateriilor acestui produs

(Aplicabile în Uniunea Europeană și în alte țări europene cu sisteme separate de colectare a bateriilor)



Acest marcaj de pe baterie, de pe manualul de utilizare sau de pe ambalaj indică faptul că bateriile acestui produs nu trebuie eliminate împreună cu alte deșeuri menajere la sfârșitul ciclului lor de viață.

Dacă sunt marcate, simbolurile chimice

Hg, Cd sau Pb indică faptul că bateria conține mercur, cadmiu sau plumb peste nivelurile de referință prevăzute în Directiva CE 2006/66. În cazul în care bateriile nu sunt eliminate corespunzător, aceste substanțe pot fi dăunătoare pentru sănătatea omului sau pentru mediu.

În vederea protejării resurselor naturale și a promovării refolosirii materialelor, vă rugăm să separați bateriile de celelalte tipuri de deșeuri și să le reciclați prin intermediul sistemului gratuit de returnare a bateriilor la nivel local.

Bateria reîncărcabilă integrată în acest produs nu poate fi înlocuită de utilizator. Pentru informații legate de înlocuirea bateriei, vă rugăm să contactați furnizorul dvs. de service.

Prezentarea telefonului mobil

În această secțiune, aflați despre aspectul telefonului dvs., despre tastele, ecranul și pictogramele sale.

Despachetarea

Verificați dacă în cutia telefonului dvs. se află următoarele articole:

- Telefon mobil
- Baterie
- Adaptor de voiaj (încărcător)
- Manualul utilizatorului




Articolele furnizate odată cu telefonul dvs. pot varia în funcție de software-ul și de accesoriile disponibile în regiunea dvs. sau de cele oferite de furnizorul de servicii.


Vă puteți procura accesorii suplimentare de la dealer-ul Samsung local.

Prezentarea telefonului

Fața telefonului dvs. include următoarele taste și caracteristici:

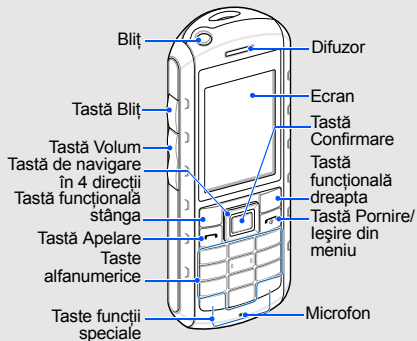

Partea din spate a telefonului dvs. include următoarele taste și caracteristici:

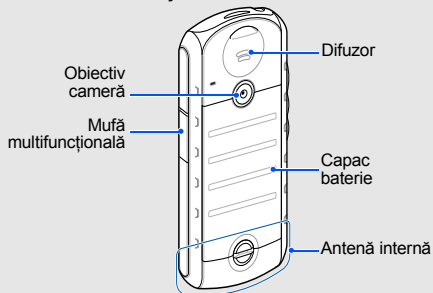

Puteți bloca tastele pentru a preveni orice operații nedorite ale telefonului. Pentru a bloca tastele, țineți apăsat pe [✱]. Pentru a debloca tastele, țineți apăsat pe [✱].

Când blocarea automată a tastelor este activată, tastele se vor bloca automat după stingerea ecranului.

Păstrarea caracteristicii de rezistență la apă și la praf

Telefonul dvs. oferă un grad limitat de protecție împotriva expunerii accidentale la contactul cu apa în anumite condiții, dar nu trebuie să îl scufundați niciodată în apă în mod intenționat.

- Nu expuneți telefonul la o presiune crescută a apei sau la contactul cu alte lichide, cum ar fi apa sărată, apa ionizată sau apa murdară.
- Dacă telefonul este ud, ștergeți-l cu un material moale, curat.








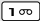
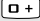
- Asigurați-vă că toate capacele sunt așezate corect și perfect închise.







- Capacul mufei multifuncționale trebuie să fie mereu curat. Evitați deteriorarea acestuia.
- Orice reparație a telefonului poate duce la scăderea gradului de protecție împotriva apei și a prafului. În cazul în care telefonul dvs. a suferit reparații, evitați expunerea sa la apă și praf.
- Expunerea telefonului la temperaturi extreme poate reduce gradul de protecție împotriva apei și a prafului. Evitați expunerea telefonului la temperaturi mai mici de 0 °C/32 °F sau mai mari de 45 °C/113 °F.

Tastele


Tastă	Funcție
 Taste funcționale	Efectuați acțiunile indicate în partea de jos a ecranului
 Navigare în 4 direcții	În modul Repaus, accesați meniurile definite de utilizator (în funcție de furnizorul dvs. de servicii, meniurile predefinite pot fi diferite); în modul Meniu, derulați prin opțiunile de meniu
 Confirmare	În modul Repaus, accesați modul Meniu; în modul Meniu, selectați opțiunea de meniu evidențiată sau confirmați datele introduse

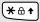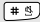Tastă	Funcție
 Apelare	Efectuați sau răspundeți la un apel; în modul Repaus, preluați numerele recent apelate, pierdute sau primite
 Pornire/leșire din meniu	Porniți sau opriți telefonul (țineți apăsat); terminați un apel; în modul Meniu, revocați datele introduse și reveniți la modul Repaus
 ⋮  Alfanumerice	Introduceți numere, litere și caractere speciale; în modul Repaus, țineți apăsat pe [1] pentru a accesa poșta vocală sau pe [0] pentru a introduce un prefix de apel internațional

Tastă	Funcție
 	Funcție specială Introduceți caractere speciale sau efectuați funcții speciale; în modul Repaus, țineți apăsat pe [#] pentru profilul Silențios; în modul Repaus, țineți apăsat pe [*] pentru a bloca tastele; țineți apăsat pe [*] pentru a introduce o pauză între numere
	Blit Porniți sau opriți blițul (țineți apăsat)
	Volum Reglați volumul telefonului


Ecranul



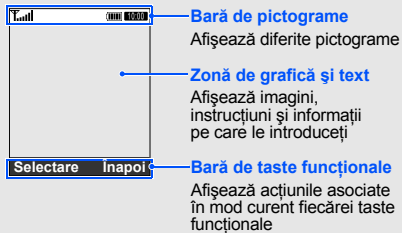







Ecranul telefonului este constituit din trei zone:




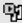







Pictogramele

Aflați despre pictogramele care apar pe ecran.

Picto-gramă	Definiție
	Putere semnal

Picto-gramă	Definiție
	<p>Stare rețea GPRS</p> <ul style="list-style-type: none"> Albastru: Rețea GPRS conectată Roșu: Se transferă date prin rețeaua GPRS
	<p>Stare rețea EDGE</p> <ul style="list-style-type: none"> Albastru: rețea EDGE conectată Roșu: se transferă date prin rețeaua EDGE
	Apel vocal în curs
	Redirecționare apel activă
	Caracteristică Mesaj SOS activată
	Alarmă activată
	Conectare la o pagină Web securizată
	Roaming (în afara ariei normale de acoperire)
	Bluetooth activat
	Set auto Mâini libere Bluetooth sau cască Bluetooth activată

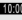Picto-gramă	Definiție
	Sincronizat cu PC-ul
	Mesaj text nou (SMS)
	Mesaj multimedia nou (MMS)
	Mesaj e-mail nou
	Mesaj vocal nou
	Redare muzică în curs
	Redare muzică întreruptă
	Radio FM pomit
	Cartelă de memorie introdusă
	Profil Normal activat
	Profil silențios activat
	Nivel de încărcare a bateriei
	Ora curentă

Asamblarea și pregătirea telefonului mobil


Începeți prin asamblarea și configurarea telefonului dvs. mobil pentru prima utilizare.

Instalarea cartelei SIM și a bateriei

Când vă înscrieți la un serviciu de telefonie mobilă, veți primi un Modul de identitate a abonatului (Subscriber Identity Module) sau cartelă SIM, cu detaliile abonamentului, cum ar fi numărul personal de identificare (PIN) și serviciile opționale.

Pentru a instala cartela SIM și bateria:

1. Deșurubați siguranța și îndepărtați capacul bateriei.

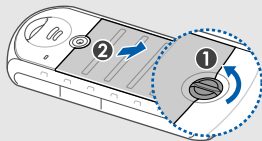


WARNING

Nu vă utilizați unghiile pentru deșurubare.
Utilizați o monedă sau o șurubelniță.




Dacă telefonul este pornit, țineți apăsat pe [📞] pentru a-l opri.

2. Introduceți cartela SIM.

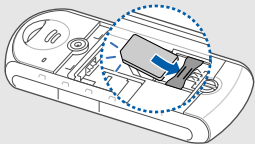


Așezați cartela SIM în telefon cu contactele aurii orientate în jos.

3. Introduceți bateria.

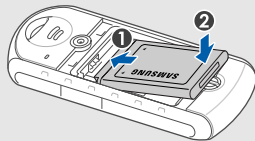

4. Fixați la loc capacul bateriei și înșurubați siguranța.

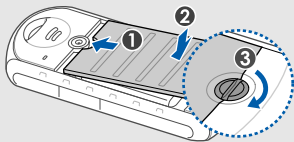


Înșurubați complet siguranța pentru a securiza capacul bateriei. Capacul bateriei trebuie închis perfect pentru a evita deteriorarea din cauza apei.

Încărcarea bateriei

Înainte de prima utilizare a telefonului, trebuie să încărcați bateria.


1. Deschideți capacul mufei multifuncționale și conectați capătul mic al adaptorului de voiaj.

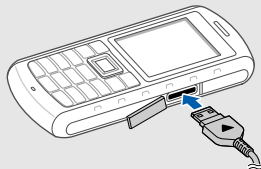

Cu triunghiul în sus



Conectarea incorectă a adaptorului de voiaj poate cauza deteriorări grave ale telefonului. Niciun tip de deteriorare datorată utilizării incorecte nu este acoperit de garanție.

2. Conectați partea mare a adaptorului de voiaj la o priză.
3. Când bateria este încărcată complet (pictograma  nu se mai mișcă), deconectați adaptorul de voiaj de la priză.
4. Deconectați adaptorul de voiaj de la telefon.
5. Închideți capacul mufei multifuncționale.



Apăsați la maximum pe capacul mufei multifuncționale pentru a o securiza. Mufa multifuncțională trebuie să fie închisă perfect pentru a evita deteriorarea din cauza apei.



Despre indicatorul de baterie descărcată


Când bateria este descărcată, telefonul va emite un sunet de avertizare și un mesaj de baterie descărcată. De asemenea, pictograma bateriei va indica gol și va clipi. Dacă nivelul de încărcare a bateriei devine prea scăzut, telefonul va fi oprit în mod automat. Încărcați bateria pentru a continua utilizarea telefonului.

Introducerea unei cartele de memorie (opțional)


Pentru a stoca fișiere multimedia suplimentare, trebuie să introduceți o cartelă de memorie. Telefonul acceptă cartele de memorie microSD™ de până la 8 GB (în funcție de fabricantul cartelei de memorie și de tipul său).

1. Deșurubați siguranța și îndepărtați capacul bateriei.
2. Scoateți bateria.



3. Deschideți capacul cartei de memorie.

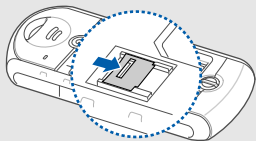

4. Ridicați capacul cartei de memorie și introduceți o cartelă de memorie cu partea etichetată în sus.

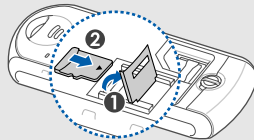

5. Închideți și blocați capacul cartei de memorie.

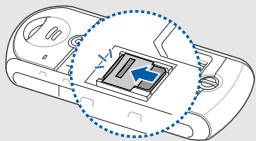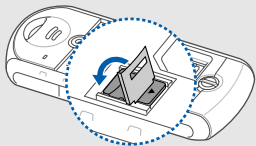


6. Introduceți bateria.
7. Fixați la loc capacul bateriei și înșurubați siguranța.

Utilizarea funcțiilor de bază

Aflați cum să efectuați operații simple și cum să utilizați caracteristicile principale ale telefonului dvs. mobil.

Pornirea și oprirea telefonului

Pentru a porni telefonul:

1. Țineți apăsat pe [].
2. Introduceți codul PIN și apăsați pe **<Confirm>** (dacă este necesar).
3. La deschiderea expertului de configurare, personalizați-vă telefonul așa cum doriți, urmând informațiile afișate pe ecran.

Pentru a opri telefonul, repetați pasul 1 de mai sus.

Comutarea la profilul Deconectat

Prin comutarea la profilul **Deconectat**, aveți posibilitatea să utilizați serviciile care nu depind de rețea ale telefonului, în zone în care este interzisă utilizarea dispozitivelor fără fir, de exemplu în avioane și spitale.

Pentru a comuta la profilul **Deconectat**, în modul Meniu, selectați **Setări** → **Profiluri telefon** → **Deconectat**.



Respectați toate avertismentele și indicațiile afișate de către personalul oficial în zonele în care dispozitivele fără fir sunt interzise.

Accesarea meniurilor

Pentru a accesa meniurile telefonului dvs.

1. În modul Repaus, apăsați pe **<Meniu>** pentru a accesa modul Meniu.
2. Utilizați tasta de navigare pentru a derula la un meniu sau la o opțiune.
3. Apăsați pe tasta Confirmare, pe **<Selectare>** sau pe **<OK>** pentru a confirma opțiunea evidențiată.

4. Apăsați pe **<Înapoi>** pentru a vă deplasa în sus cu un nivel; apăsați pe [] pentru a reveni la modul Repaus.

Personalizarea telefonului

Profitați mai mult de telefonul dvs. personalizându-l pentru a se potrivi preferințelor proprii.

Reglarea volumului sunetelor de taste

În modul Repaus, apăsați pe [] pentru a regla volumul sunetelor de taste.

Comutarea la sau de la profilul Silențios

În modul Repaus, țineți apăsat pe [] pentru a opri sunetele telefonului sau pentru a le porni.

Schimbarea tonului de sonerie

1. În modul Meniu, selectați **Setări** → **Profiluri telefon**.
 2. Derulați la profilul pe care îl utilizați.
 3. Apăsați pe <**Opțiuni**> → **Editare** → **Ton sonerie apeluri vocale**.
 4. Selectați o categorie de tonuri de sonerie → un ton de sonerie.
 5. Apăsați pe <**Salvare**>.
- Pentru a comuta la un alt profil, selectați-l din listă.

Crearea unui profil pentru telefon

1. În modul Meniu, selectați **Setări** → **Profiluri telefon**.
2. Apăsați pe <**Opțiuni**> → **Creare**.
3. Introduceți un nume pentru profil și apăsați pe tasta Confirmare.

4. Personalizați setările de sunet după cum doriți.
5. Când ați terminat, apăsați pe <**Salvare**>.

Selectarea unei imagini de fundal (modul Repaus)

1. În modul Meniu, selectați **Setări** → **Ecran și lumină** → **Ecran de pornire**.
2. Derulați la dreapta sau la stânga la **Imagini**.
3. Selectați **Imagine fundal** → o imagine.
4. Apăsați pe <**Salvare**>.

Selectarea unei culori de fațetă (modul Meniu)

1. În modul Meniu, selectați **Setări** → **Ecran și lumină** → **Tema mea**.
2. Selectați un model de culoare.

Setarea comenzilor rapide pentru meniu

1. În modul Meniu, selectați **Setări** → **Setări telefon** → **Comenzi rapide**.
2. Selectați o tastă pentru a fi utilizată drept comandă rapidă.
3. Selectați un meniu care să fie asociat tastei de comandă rapidă.



Blocarea telefonului

1. În modul Meniu, selectați **Setări** → **Securitate** → **Blocare telefon** → **Activat**.
2. Introduceți o parolă nouă compusă din 4 până la 8 cifre și apăsați pe <OK>.
3. Reintroduceți parola nouă și apăsați pe <OK>.



Utilizarea funcțiilor de apelare de bază

Aflați cum să apelați sau să răspundeți la apeluri și să utilizați funcțiile de apelare de bază.

Efectuarea unui apel

1. În modul Repaus, introduceți prefixul zonei și un număr de telefon.
2. Apăsați pe [>] pentru a forma numărul.
3. Pentru a termina convorbirea, apăsați pe tasta [].

Răspunsul la un apel

1. Când primiți un apel, apăsați pe [].
2. Pentru a termina convorbirea, apăsați pe [].

Reglarea volumului

Pentru a modifica volumul în timpul unui apel, apăsați pe [▲ / ▼].

Utilizarea caracteristicii difuzor

1. În timpul unui apel, apăsați pe tasta Confirmare pentru a activa difuzorul.
2. Pentru a comuta înapoi la cască, apăsați din nou pe tasta Confirmare.

Utilizarea setului cu cască

Conectând setul cu cască furnizat la mufa multifuncțională, puteți efectua și răspunde la apeluri:

- Pentru a apela ultimul număr format, apăsați pe butonul setului cu cască, apoi apăsați din nou și mențineți.

- Pentru a răspunde la un apel, țineți apăsat butonul setului cu cască.
- Pentru a termina un apel, țineți apăsat butonul setului cu cască.

Trimiterea și vizualizarea mesajelor

Aflați cum să trimiteți și să vizualizați mesaje text (SMS), multimedia (MMS) și e-mail.

Trimiterea unui mesaj text sau multimedia

1. În modul Meniu, selectați **Mesaje** → **Creare mesaj nou** → **Mesaj**.
2. Introduceți un număr de destinație și derulați în jos.

3. Introduceți textul mesajului. ► Pentru a trimite un mesaj text, treceți direct la pasul 7.
Pentru a atașa conținut multimedia, continuați cu pasul 4.
4. Apăsați pe <**Opțiuni**> → **Adăugare multimedia** și adăugați un element.
5. Apăsați pe <**Opțiuni**> → **Avansat** → **Adăugare subiect**.
6. Introduceți un subiect.
7. Apăsați pe <**Opțiuni**> → **Trimitere** pentru a trimite un mesaj.

Trimiterea unui e-mail

1. În modul Meniu, selectați **Mesaje** → **Creare mesaj nou** → **Mesaje e-mail**.
2. Introduceți o adresă de e-mail și derulați în jos.

3. Introduceți un subiect și derulați în jos.
4. Introduceți textul e-mailului.
5. Apăsați pe <**Opțiuni**> → **Atașare multimedia** și atașați un fișier (dacă este necesar).
6. Apăsați pe <**Opțiuni**> → **Trimitere** pentru a trimite mesajul.

Introducerea textului

Atunci când introduceți un text, puteți schimba modul de introducere a acestuia:

- Țineți apăsat pe [*****] pentru a comuta între modurile T9 și ABC.
- Apăsați pe [*****] pentru a schimba între majuscule și minuscule sau pentru a comuta în modul Numeric.
- Țineți apăsat pe [**#**] pentru a comuta la modul Simbol.

Introduceți textul într-unul dintre modurile următoare:

Mod	Funcție
ABC	Apăsați pe tasta alfanumerică corespunzătoare până când caracterul dorit apare pe ecran.
T9	<ol style="list-style-type: none">1. Apăsați pe tastele alfanumerice corespunzătoare pentru a introduce un cuvânt întreg.2. Când cuvântul se afișează corect, apăsați pe [#] pentru a insera un spațiu. Dacă nu se afișează cuvântul corect, selectați un alt cuvânt din lista care apare.
Numeric	Apăsați pe tasta alfanumerică corespunzătoare pentru a introduce un număr.
Simbol	Apăsați pe tasta alfanumerică corespunzătoare pentru a selecta un simbol.

Vizualizarea mesajelor text sau multimedia

1. În modul Meniu, selectați **Mesaje** → **Mesajele mele** → **Mesaje primite**.
2. Selectați un mesaj text sau multimedia.

Vizualizarea unui e-mail

1. În modul Meniu, selectați **Mesaje** → **Mesajele mele** → **Căsuță E-mail**.
2. Selectați un cont.
3. Selectați **Verificare emailuri noi**.
4. Selectați un e-mail sau un antet.
5. Dacă ați selectat un antet, apăsați pe **<Opțiuni>** → **Reactivare** pentru a vizualiza conținutul e-mailului.

Adăugarea și găsirea contactelor

Aflați elementele de bază pentru utilizarea caracteristicii **Agendă telefonică**.

Adăugarea unui nou contact

1. În modul Repaus, introduceți un număr de telefon și apăsați pe <**Opțiuni**>.
2. Selectați **Salvare** → o locație din memorie (telefon sau SIM) → **Nou**.
3. Selectați un tip de număr (dacă este necesar).
4. Introduceți informațiile despre contact.
5. Apăsați pe tasta Confirmare sau apăsați pe <**Opțiuni**> → **Salvare** pentru a adăuga un contact în memorie.

Găsirea unui contact

1. În modul Meniu, selectați **Agendă telefonică**.
2. Introduceți primele litere ale numelui pe care doriți să-l găsiți.
3. Selectați numele contactului din lista de căutare.



Odată contactul găsit, puteți:

- apela contactul apăsând pe [—]
- edita informațiile despre contact apăsând pe <**Opțiuni**> → **Editare**

Utilizarea funcțiilor de bază ale camerei

Aflați elementele de bază pentru capturarea și vizualizarea fotografiilor și videoclipurilor.

Realizarea fotografiilor

1. În modul Meniu, selectați **Camera** pentru a porni camera.
2. Îndreptați obiectivul spre subiect și efectuați toate reglajele necesare.
3. Pentru a fotografia, apăsați pe tasta Confirmare.
Fotografia este salvată în mod automat.
4. Apăsați pe <Înapoi> pentru a realiza o nouă fotografie (pasul 2).

Vizualizarea fotografiilor

În modul Meniu, selectați **Fișierele mele** → **Imagini** → **Fotografiile mele** → un fișier foto.

Înregistrarea videoclipurilor

1. În modul Meniu, selectați **Camera** pentru a porni camera.
2. Apăsați pe [1] pentru a comuta la modul Înregistrare.
3. Îndreptați obiectivul spre subiect și efectuați reglajele dorite.
4. Apăsați pe tasta Confirmare pentru a începe înregistrarea.
5. Apăsați pe tasta Confirmare sau pe <□> pentru a opri înregistrarea.
Clipul este salvat în mod automat.
6. Apăsați pe <↶> pentru a înregistra un alt videoclip (pasul 3).

Vizualizarea videoclipurilor

În modul Meniu, selectați **Fișierele mele** → **Videoclipuri** → **Clipurile mele video** → un fișier video.

Ascultarea muzicii

Aflați cum să ascultați muzică la player-ul muzical sau la radioul FM.

Ascultarea la radioul FM

1. Conectați căștile furnizate la mufa multifuncțională a telefonului.
2. În modul Meniu, selectați **Radio FM**.
3. Apăsați pe tasta Confirmare pentru a porni radioul FM.
4. Apăsați pe <Da> pentru a porni acordul automat.

Radioul caută și salvează posturile disponibile în mod automat.



Când accesați pentru prima oară **Radio FM**, vi se va cere să porniți căutarea automată.

5. Derulați în sus sau în jos la un post de radio.
6. Pentru a opri radioul FM, apăsați pe tasta Confirmare.

Ascultarea fișierelor muzicale

Începeți prin a transfera fișiere pe telefonul sau pe cartela dvs. de memorie.

- Descărcați de pe rețeaua Web fără fir. ► p. 33
- Descărcați de pe un PC cu programul opțional PC studio Samsung. ► p. 41
- Primiți prin Bluetooth. ► p. 45
- Copiați pe cartela de memorie. ► p. 42
- Sincronizați cu Windows Media Player 11. ► p. 41

După transferarea fișierelor muzicale în telefonul sau pe cartela dvs. de memorie:

1. În modul Meniu, selectați **Muzică**.
2. Selectați o categorie de muzică → un fișier muzical.
3. Controlați redarea utilizând următoarele taste:

Tastă	Funcție
Confirmare	Întrerupeți sau reluați redarea
▲ / ▼	Reglați volumul la un nivel superior sau inferior
Tastă de navigare	<ul style="list-style-type: none">• Stânga: reporniți redarea; salt înapoi (apăsați în 3 secunde); căutați înapoi într-un fișier (țineți apăsat)• Dreapta: salt înainte; căutați înainte într-un fișier (țineți apăsat)• Sus: deschideți lista de redare• Jos: opriți redarea

Navigarea pe Web

Aflați cum să accesați și să marcați paginile dvs. Web preferate.


Navigarea în paginile Web

1. În modul Meniu, selectați **Vodafone live!** → **Vodafone live!**
2. Navigați în paginile Web utilizând următoarele taste:

Tastă	Funcție
Tastă de navigare	Derulați în sus sau în jos într-o pagină Web
Confirmare	Selectați un element
<Înapoi>	Reveniți la pagina anterioară
<Opțiuni>	Accesați lista de opțiuni pentru navigator

Marcarea paginilor Web preferate

1. În modul Meniu, selectați **Vodafone live!** → **Favorite**.
2. Apăsați pe <**Opțiuni**> → **Adăugare marcaj**.
3. Introduceți un titlu pentru pagina Web și o adresă (URL).
4. Apăsați pe tasta Confirmare.

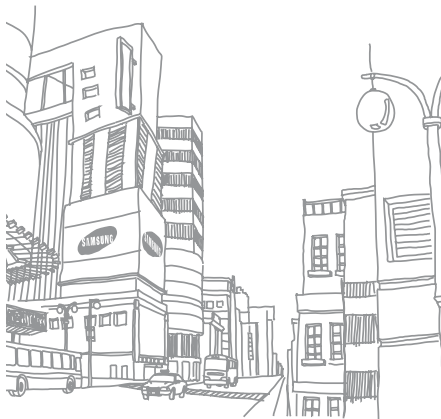

Utilizarea funcțiilor avansate


Aflați cum să efectuați operații avansate și cum să utilizați caracteristicile suplimentare ale telefonului mobil.

Utilizarea funcțiilor de apelare avansate



Aflați despre capacitățile suplimentare de apelare ale telefonului dvs.

Vizualizarea și formarea apelurilor pierdute

Telefonul dvs. va afișa pe ecran apelurile pe care le-ați pierdut. Pentru a forma numărul unui apel pierdut:

1. Apăsați pe **<Afișare>**.
2. Derulați la apelul pierdut pe care doriți să-l formați.
3. Apăsați pe [>] pentru a apela.

Apelarea unui număr recent format

1. În modul Repaus, apăsați pe [] pentru a afișa o listă cu numere recente.
2. Derulați la numărul dorit și apăsați pe [] pentru a apela.



Reținerea unui apel sau recuperarea unui apel reținut

Apăsați pe <**Aștept.**> pentru a reține un apel sau apăsați pe <**Reactiv.**> pentru a prelua un apel reținut.

Efectuarea unui al doilea apel


Dacă rețeaua dvs. acceptă această funcție, puteți forma un alt număr în timpul apelului:

1. Apăsați pe <**Aștept.**> pentru a pune apelul în așteptare.


2. Introduceți al doilea număr de apelat și apăsați pe [].
3. Apăsați pe <**Schimb.**> pentru a comuta între două apeluri.
4. Pentru a termina apelul în așteptare, apăsați pe <**Opțiuni**> → **Terminare** → **Apel reținut**.
5. Pentru a termina apelul curent, apăsați pe [].

Răspunsul la un al doilea apel


Dacă rețeaua dvs. acceptă această funcție, puteți răspunde la un alt apel de intrare:

1. Apăsați pe [] pentru a răspunde la al doilea apel.
Primul apel este reținut în mod automat.
2. Apăsați pe <**Schimb.**> pentru a comuta între apeluri.

Efectuarea unui apel cu mai mulți participanți (apel conferință)


1. Apelați primul participant pe care doriți să îl adăugați la apelul conferință.
2. În timp ce vă aflați în contact cu primul participant, apelați-l pe cel de al doilea. Primul participant este pus în așteptare în mod automat.
3. În timp ce vă aflați în contact cu al doilea participant, apăsați pe <**Opțiuni**> → **Conferință prin telefon**.
4. Repetați pașii 2 și 3 pentru a adăuga mai mulți participanți (dacă este necesar).
5. Pentru a termina apelul conferință, apăsați pe [].

Apelarea unui număr internațional

1. În modul Repaus, țineți apăsat pe [0] pentru a introduce caracterul +.
2. Introduceți întregul număr pe care doriți să îl apelați (codul țării, prefixul și numărul de telefon), apoi apăsați pe [] pentru a forma.

Apelarea unui număr din Agendă

Puteți apela numere direct din **Agendă telefonică** utilizând contactele stocate. ► p. 30

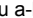1. În modul Meniu, selectați **Agendă telefonică**.
2. Derulați la numărul pe care doriți să-l apelați și apăsați pe [] pentru a-l apela.

Utilizarea funcțiilor Agendă avansate

Aflați cum să creați cărți de vizită, să setați numere cu apelare rapidă și să creați grupuri de contacte.

Crearea unei cărți de vizită

1. În modul Meniu, selectați **Agendă telefonică**.
2. Apăsați pe <**Opțiuni**> → **Cartea mea de vizită**.
3. Introduceți datele dvs. personale și apăsați pe tasta Confirmare sau apăsați pe <**Opțiuni**> → **Salvare**.



Puteți trimite cartea dvs. de vizită atașând-o la un mesaj sau la un e-mail sau transferând-o prin funcția fără fir Bluetooth.

Setarea numerelor cu apelare rapidă

1. În modul Meniu, selectați **Agendă telefonică**.
2. Derulați la un contact pe care să îl asociați.
3. Apăsați pe <**Opțiuni**> → **Adăugare la apelare rapidă**.
4. Selectați un număr (dacă este necesar).
5. Derulați la un număr pe care doriți să-l setați (2-9) și apăsați pe <**Adăug.**>.

Contactul este salvat la numărul cu apelare rapidă.



Acum puteți apela acest contact din modul Repaus ținând apăsat numărul de apelare rapidă asociat.

Crearea unui grup de contacte

Prin crearea unui grup de contacte, puteți atribui tonuri de sonerie și fotografii de ID fiecărui grup sau puteți trimite mesaje și e-mailuri unui întreg grup. Începeți prin a crea un grup:

1. În modul Meniu, selectați **Agendă telefonică**.
2. Derulați la stânga sau la dreapta la **Grupuri**.
3. Apăsați pe <**Opțiuni**> → **Creare grup**.
4. Introduceți un nume pentru grup și apăsați pe <**Opțiuni**> → **Salvare**.
5. Selectați noul grup.
6. Apăsați pe <**Opțiuni**> → **Setări grupuri**.
7. Pentru a asocia o imagine ID apelant, apăsați pe tasta Confirmare → o categorie de imagini → o imagine.

8. Pentru a seta un ton de sonerie pentru un grup, derulați în jos și apăsați pe tasta Confirmare → o categorie de tonuri de sonerie → un ton de sonerie.
9. Apăsați pe <**Opțiuni**> → **Salvare**.

Utilizarea funcțiilor avansate de mesagerie

Aflați cum să creați șabloane și să utilizați șabloanele pentru a crea noi mesaje.

Crearea unui șablon text

1. În modul Meniu, selectați **Mesaje** → **Șabloane** → **Șabloane text**.
2. Selectați o locație goală pentru a deschide o nouă fereastră pentru șablon.
3. Introduceți textul și apăsați pe tasta Confirmare pentru a salva șablonul.

Crearea unui șablon multimedia

1. În modul Meniu, selectați **Mesaje** → **Șabloane** → **Șabloane mesaje multimedia**.
2. Apăsați pe <**Opțiuni**> → **Adăugare nou** pentru a deschide o nouă fereastră șablon.
3. Creați un mesaj multimedia, cu un subiect și cu atașările dorite, pentru a le utiliza ca șablon. ► p. 27
4. Apăsați pe <**Opțiuni**> → **Salvare în** → **Șabloane** pentru a salva șablonul.

Introducerea șabloanelor text în noile mesaje

1. În modul Meniu, selectați **Mesaje** → **Creare mesaj nou** → un tip de mesaj.
2. În câmpul de text, apăsați pe <**Opțiuni**> → **Inserare** → **Modele** → un șablon.

Crearea unui mesaj dintr-un șablon multimedia

1. În modul Meniu, selectați **Mesaje** → **Șabloane** → **Șabloane mesaje multimedia**.
2. Derulați la șablonul dorit și apăsați pe <**Opțiuni**> → **Editare**.
Șablonul dvs. se deschide sub forma unui nou mesaj multimedia.

Utilizarea funcțiilor muzicale avansate

Aflați cum să pregătiți fișiere muzicale, să creați liste de redare și să salvați posturi de radio.

Copierea fișierelor muzicale prin PC studio Samsung

1. În modul Meniu, selectați **Setări** → **Conexiuni PC** → **Stocare de masă**.
2. Utilizând un cablu de date PC opțional, conectați mufa multifuncțională a telefonului dvs. la un PC.
3. Executați PC studio Samsung și copiați fișierele din PC pe telefon.
Consultați ajutorul PC studio Samsung pentru mai multe informații.

Sincronizarea telefonul cu Windows Media Player

1. Introduceți o cartelă de memorie.
2. În modul Meniu, selectați **Setări** → **Conexiuni PC** → **Aplicație redare media**.
3. Conectați mufa multifuncțională a telefonului la un PC pe care este instalat Windows Media Player, utilizând un cablu opțional de date PC. La conectare, va apărea o fereastră pop-up pe ecranul PC-ului.
4. Deschideți Windows Media Player pentru a sincroniza fișierele muzicale.
5. Editați sau introduceți numele telefonului dvs. în fereastra pop-up (dacă este necesar).
6. Selectați și glisați fișierele muzicale dorite în lista de sincronizare.
7. Faceți clic pe **Pornire sincronizare**.

Copierea fișierelor muzicale pe o cartelă de memorie

1. Introduceți o cartelă de memorie.
2. În modul Meniu, selectați **Setări** → **Conexiuni PC** → **Stocare de masă**.
3. Utilizând un cablu de date PC opțional, conectați mufa multifuncțională a telefonului dvs. la un PC.
La conectare, va apărea o fereastră pop-up pe ecranul PC-ului.
4. Deschideți un folder pentru a vizualiza fișierele.
5. Copiați fișierele din PC pe cartela de memorie.

Crearea unei liste de redare

1. Introduceți o cartelă de memorie.
2. În modul Meniu, selectați **Muzică** → **Liste redare**.



Crearea unei liste de redare este posibilă numai după introducerea unei cartele de memorie.

3. Apăsați pe <**Opțiuni**> → **Creare listă de redare**.
4. Introduceți un titlu pentru noua listă de redare și apăsați pe tasta Confirmare.
5. Selectați noua listă de redare.
6. Apăsați pe <**Opțiuni**> → **Adăugare** → **Piese**.
7. Selectați fișierele pe care doriți să le includeți și apăsați pe <**Adăug.**>.

Personalizarea setărilor pentru player-ul muzical

Aflați cum să modificați redarea și setările de sunet pentru player-ul muzical.

1. În modul Meniu, selectați **Muzică**.
2. Apăsați pe <**Opțiuni**> → **Setări**.
3. Modificați setările pentru a vă personaliza player-ul muzical.
4. Apăsați pe <**Salvare**>.

Înregistrarea melodiilor de la radioul FM

1. Conectați căștile furnizate în mufa multifuncțională a telefonului.
2. În modul Meniu, selectați **Radio FM**.
3. Apăsați pe tasta Confirmare pentru a porni radioul FM.
4. Apăsați pe <**Opțiuni**> → **Înregistrare voce** pentru a începe înregistrarea.

5. Când ați terminat de înregistrat, apăsați pe tasta Confirmare sau pe <**Opre**>. Fișierul muzical va fi salvat în **Clipuri radio FM (Fișierele mele → Muzică)**.



Caracteristica de înregistrare este concepută doar pentru înregistrarea vocală. Calitatea înregistrării va fi mult inferioară conținutului media digital.

Salvarea automată a posturilor de radio

1. Conectați setul cu cască furnizat la mufa multifuncțională a telefonului.
2. În modul Meniu, selectați **Radio FM**.
3. Apăsați pe tasta Confirmare pentru a porni radioul FM.
4. Apăsați pe <**Opțiuni**> → **Acord automat**.
5. Apăsați pe <**Da**> pentru a confirma (dacă este necesar).
Radioul caută și salvează posturile disponibile în mod automat.

Utilizarea instrumentelor și aplicațiilor

Aflați cum să utilizați instrumentele telefonului dvs. mobil și aplicațiile sale suplimentare.

Utilizarea funcției fără fir Bluetooth

Aflați despre capacitatea telefonului dvs. de a se conecta la alte dispozitive fără fir pentru schimburi de date și utilizarea caracteristicii Mâini libere.

Activarea funcției fără fir Bluetooth

1. În modul Meniu, selectați **Aplicații** → **Bluetooth**.
2. Apăsăți pe <**Opțiuni**> → **Setări**.
3. Derulați în jos la **Activare**.
4. Derulați la stânga sau la dreapta la **Activat**.
5. Pentru a permite localizarea telefonului dvs. de către alte dispozitive, derulați în jos apoi derulați la stânga sau la dreapta la **Activat**. Dacă selectați **Particularizat**, derulați în jos și setați intervalul de timp în care telefonul dvs. este vizibil.
6. Apăsăți pe <**Salvare**>.

Căutarea și asocierea cu alte dispozitive cu caracteristică Bluetooth

1. În modul Meniu, selectați **Aplicații** → **Bluetooth** → **Căutare aparat nou**.
2. Derulați la un dispozitiv și apăsați pe **<Selectare>**.
3. Introduceți un cod PIN pentru caracteristica fără fir Bluetooth sau codul PIN Bluetooth al celui alt dispozitiv, dacă are unul, apoi apăsați pe **<OK>**.
Atunci când proprietarul celui alt dispozitiv introduce același cod sau acceptă conexiunea, asocierea este completă.

Trimiterea de date utilizând funcția fără fir Bluetooth

1. Selectați fișierul sau elementul pe care doriți să îl trimiteți din una dintre aplicațiile telefonului dvs.
2. Apăsați pe **<Opțiuni>** → **Trimitere carte de vizită prin** sau pe **Trimitere prin** → **Bluetooth** (la trimiterea datelor de contact, specificați ce date să fie trimise).

Primirea de date utilizând funcția fără fir Bluetooth

1. Introduceți codul PIN pentru caracteristica fără fir Bluetooth și apăsați pe **<OK>** (dacă este necesar).
2. Apăsați pe **<Da>** pentru a confirma că sunteți de acord să primiți date de la dispozitivul respectiv (dacă este necesar).

Utilizarea modului Acces SIM de la distanță

În modul Acces SIM de la distanță, puteți efectua sau răspunde la apeluri numai cu ajutorul unui set auto Mâini libere Bluetooth conectat, prin intermediul cartelei SIM sau USIM din telefonul dvs.

Pentru activarea modului SIM la distanță:

1. În modul Meniu, selectați **Aplicații** → **Bluetooth**.
2. Apăsați pe <**Opțiuni**> → **Setări**.
3. Derulați în jos la **Mod SIM la distanță**.
4. Derulați la stânga sau la dreapta la **Activat**.
5. Apăsați pe <**Salvare**>.

Pentru utilizarea modului SIM la distanță, porniți conexiunea Bluetooth de la un set auto Mâini libere Bluetooth.



Setul auto Mâini libere Bluetooth trebuie să fie autorizat. Pentru a autoriza, apăsați pe <**Opțiuni**> → **Autorizare dispozitiv**.

Activarea și trimiterea unui mesaj SOS

Când aveți o urgență, puteți trimite un mesaj SOS pentru a cere ajutor.

1. În modul Meniu, selectați **Mesaje** → **Mesaje SOS** → **Opțiuni trimitere**.
2. Derulați la stânga sau la dreapta la **Activat**.
3. Derulați în jos și apăsați pe tasta Confirmare pentru a deschide lista de destinatari.
4. Apăsați pe tasta Confirmare pentru a deschide lista de contacte.
5. Derulați la un contact și apăsați pe tasta Confirmare.
6. Selectați un număr (dacă este necesar).
7. Când ați terminat de selectat contactele, apăsați pe <**Opțiuni**> → **Adăugare** pentru a reveni la lista de destinatari.

8. Apăsați pe <**Opțiuni**> → **Salvare** pentru a salva destinatarul.
9. Derulați în jos și setați de câte ori se va repeta mesajul SOS.
10. Apăsați pe <**Salvare**> → <**Da**>.

Pentru a trimite un mesaj SOS, tastele trebuie să fie blocate. Apăsați pe [▲ / ▼] de patru ori.



După ce ați trimis un mesaj SOS, toate funcțiile telefonului vor fi suspendate până când apăsați pe [⏏].

Activarea caracteristicii Mobile Tracker

Când cineva introduce în telefonul dvs. o nouă cartelă SIM, caracteristica Mobile Tracker va trimite automat numărul contactului către doi destinatari pentru a vă ajuta să localizați și să recuperați telefonul.

Pentru a activa caracteristica Mobile Tracker:

1. În modul Meniu, selectați **Setări** → **Securitate** → **Mobile Tracker**.
2. Introduceți parola și apăsați pe <**OK**>.
3. Derulați la stânga sau la dreapta la **Activat**.
4. Derulați în jos și apăsați pe tasta Confirmare pentru a deschide lista de destinatari.
5. Apăsați pe tasta Confirmare pentru a deschide lista de contacte.
6. Derulați la un contact și apăsați pe tasta Confirmare.
7. Selectați un număr (dacă este necesar).

8. Când ați terminat de selectat contactele, apăsați pe <**Opțiuni**> → **Adăugare** pentru a reveni la lista de destinatari.
9. Apăsați pe <**Opțiuni**> → **Salvare** pentru a salva destinatarul.
10. Derulați în jos și introduceți numele expeditorului.
11. Apăsați pe <**Opțiuni**> → **Salvare** → **<Accept>**.

Înregistrarea și redarea notelor vocale

Învățați să utilizați înregistrarea vocală pe telefonul dvs.

Înregistrarea unei note vocale

1. În modul Meniu, selectați **Aplicații** → **Înregistrare voce**.
2. Apăsați pe tasta Confirmare pentru a începe înregistrarea.

3. Rostiți nota în microfon.
4. Când ați terminat de vorbit, apăsați în jos pe tasta de navigare.

Redarea unei note vocale

1. În ecranul de înregistrare a vocii, apăsați pe <**Opțiuni**> → **Salt la Clipurile mele vocale**.
2. Selectați un fișier.
3. Controlați redarea utilizând următoarele taste:

Tastă	Funcție
Confirmare	Întrerupeți sau reluați redarea
▲ / ▼	Reglați volumul la un nivel superior sau inferior
Tastă de navigare	Stânga: scanați înapoi într-un fișier
	Dreapta: scanați înainte într-un fișier
	Jos: opriți redarea

Editarea imaginilor

Aflați cum să editați imagini și să aplicați efecte amuzante.

Aplicarea efectelor la imagini

1. În modul Meniu, selectați **Aplicații** → **Editor imagine**.
2. Apăsați pe <**Opțiuni**> → **Imagine nouă** → **Deschidere** sau **Fotografiere**.
3. Selectați o imagine sau realizați o nouă fotografie.
4. Apăsați pe <**Încărcare**>.
5. Apăsați pe <**Opțiuni**> → **Efecte** → o opțiune pentru efect.

6. Selectați o variantă a efectului de aplicat și apăsați pe <**Gata**>. Pentru anumite efecte, reglați nivelul.
Pentru a aplica un efect de estompare asupra unei anumite zone a imaginii, deplasați sau redimensionați dreptunghiul și apăsați pe <**Opțiuni**> → **Terminat**.
7. Când ați terminat aplicarea efectelor, apăsați pe <**Opțiuni**> → **Salvare ca** → <**Da**>.
8. Introduceți un nou nume de fișier pentru imagine și apăsați pe <**Opțiuni**> → **Salvare**.

Reglarea unei imagini

1. În modul Meniu, selectați **Aplicații** → **Editor imagine**.
2. Apăsați pe <**Opțiuni**> → **Imagine nouă** → **Deschidere** sau **Fotografiere**.
3. Selectați o imagine sau faceți o nouă fotografie.

4. Apăsați pe <**Încărcare**>.
5. Apăsați pe <**Opțiuni**> → **Reglare** → o opțiune de reglaj (luminozitate, contrast sau culoare). Pentru a ajusta imaginea în mod automat, selectați **Nivel automat**.
6. Ajustați imaginea așa cum doriți și apăsați pe <**Gata**>.
7. Când ați terminat ajustarea, apăsați pe <**Opțiuni**> → **Salvare ca** → <**Da**>.
8. Introduceți un nume nou pentru fișier și apăsați pe <**Opțiuni**> → **Salvare**.

Transformarea unei imagini

1. În modul Meniu, selectați **Aplicații** → **Editor imagine**.
2. Apăsați pe <**Opțiuni**> → **Imagine nouă** → **Deschidere** sau **Fotografiere**.

3. Selectați o imagine sau realizați o nouă fotografie.
4. Apăsați pe <**Încărcare**>.
5. Apăsați pe <**Opțiuni**> → **Transformare** → **Redimensionare**, **Rotire** sau **Răsturnare**.
6. Rotiți sau răsturnați imaginea așa cum doriți și apăsați pe <**Gata**>.
Pentru a redimensiona imaginea, selectați o dimensiune → <**Da**> și treceți direct la pasul 7.
7. Când ați terminat cu opțiunile de transformare, apăsați pe <**Opțiuni**> → **Salvare ca** → <**Da**>.
8. Introduceți un nume nou pentru fișier și apăsați pe <**Opțiuni**> → **Salvare**.

Tăierea unei imagini

1. În modul Meniu, selectați **Aplicații** → **Editor imagine**.
2. Apăsați pe <**Opțiuni**> → **Imagine nouă** → **Deschidere** sau **Fotografiere**.
3. Selectați o imagine sau faceți o nouă fotografie.
4. Apăsați pe <**Încărcare**>.
5. Apăsați pe <**Opțiuni**> → **Tăiere**.
6. Deplasați dreptunghiul deasupra zonei pe care doriți să o tăiați și apăsați pe <**Opțiuni**> → **Terminat**.
Pentru a redimensiona sau a schimba forma dreptunghiului, apăsați pe <**Opțiuni**> → **Redimensionare** sau **Formă**.
7. Apăsați pe <**Opțiuni**> → **Salvare ca** → <**Da**>.
8. Introduceți un nume nou pentru fișier și apăsați pe <**Opțiuni**> → **Salvare**.

Introducerea unei caracteristici vizuale

1. În modul Meniu, selectați **Aplicații** → **Editor imagine**.
2. Apăsați pe <**Opțiuni**> → **Imagine nouă** → **Deschidere** sau **Fotografiere**.
3. Selectați o imagine sau realizați o nouă fotografie.
4. Apăsați pe <**Încărcare**>.
5. Apăsați pe <**Opțiuni**> → **Inserare** → o caracteristică vizuală (cadru, imagine, miniaturi, emoticon sau text).
6. Selectați o caracteristică vizuală sau introduceți un text.
7. Mutați imaginea adăugată (dacă este necesar).
Pentru a redimensiona sau pentru a roti imaginea adăugată, apăsați pe <**Opțiuni**> → **Redimensionare** sau **Rotire**.

8. Apăsați pe <**Gata**> sau pe <**Opțiuni**> → **Terminat**.
9. Când ați terminat de adăugat caracteristicile vizuale, apăsați pe <**Opțiuni**> → **Salvare ca** → <**Da**>.
10. Introduceți un nume nou pentru fișier și apăsați pe <**Opțiuni**> → **Salvare**.

Utilizarea jocurilor și a aplicațiilor bazate pe tehnologia Java

Aflați cum să utilizați jocuri și aplicații bazate pe tehnologia premiată Java.

Utilizarea jocurilor

1. În modul Meniu, selectați **Aplicații** → **Jocuri și altele**.
2. Selectați un joc din listă și urmați instrucțiunile de pe ecran.



Jocurile disponibile pot varia, în funcție de furnizorul dvs. de servicii și de regiune. Comenzile jocurilor și opțiunile pot varia.

Lansarea de aplicații

1. În modul Meniu, selectați **Aplicații** → **Jocuri și altele** → o aplicație.
2. Apăsați pe <**Opțiuni**> pentru a accesa o listă cu diferite opțiuni și setări pentru aplicația respectivă.

Vizualizarea orei pe glob

Aflați cum să vizualizați ora din altă țară sau din alt oraș și cum să setați apariția pe ecran a orelor de pe glob.

Vizualizarea unei ore pe glob

1. În modul Meniu, selectați **Organizator** → **Ora pe glob**.
2. Derulați în jos la ceasul din mijloc.
3. Derulați la dreapta sau la stânga la un fus orar.
4. Derulați în jos la ceasul de jos.
5. Derulați la dreapta sau la stânga la un fus orar.
6. Apăsați pe tasta Confirmare pentru a salva respectiva oră de pe glob.



Pentru a seta ora de vară, apăsați pe **<Opțiuni>** → **Se aplică ora de vară** → fusuri orare.

Adăugarea unei ore de pe glob pe ecran

În modul Afișare ceas dual, puteți vizualiza ora din două fusuri orare diferite pe ecran.

După ce ați salvat orele pe glob:

1. În modul Meniu, selectați **Organizator** → **Ora pe glob**.
2. Derulați la ora de pe glob pe care doriți să o adăugați și apăsați pe **<Opțiuni>** → **Marcare ca ceas secundar**.
3. În modul Meniu, selectați **Setări** → **Ecran și lumină** → **Ecran de pornire**.
4. Derulați la stânga sau la dreapta la **Imagini**.
5. Derulați în jos la **Ceas** și apăsați pe tasta Confirmare.
6. Derulați în stânga sau dreapta la **Dual** și apăsați pe **<Salvare>**.
7. Apăsați pe **<Salvare>**.

Setarea și utilizarea alarmelor

Aflați cum să setați și să controlați alarme pentru evenimente importante.

Setarea unei noi alarme

1. În modul Meniu, selectați **Alarmă**.
2. Derulați la un slot de alarmă liber și apăsați pe tasta Confirmare.
3. Setati detaliile alarmei.
Pentru tonul de alarmă puteți seta fie radioul FM, fie un sunet.
4. Apăsați pe **<Salvare>** sau apăsați pe **<Opțiuni> → Salvare**.



Funcția de pornire automată setează telefonul să pornească în mod automat și să declanșeze alarma la ora programată dacă telefonul este oprit.

Oprirea unei alarme

Atunci când sună alarma:

- Apăsați pe **<OK>** sau pe orice tastă pentru a opri o alarmă fără amânare.
- Apăsați pe **<OK>** pentru a opri o alarmă cu amânare sau apăsați pe **<Amânare>** sau pe orice tastă pentru a opri sunetul alarmei pe perioada de amânare.

Dezactivarea unei alarme

1. În modul Meniu, selectați **Alarmă**.
2. Derulați la alarma pe care doriți să o dezactivați și apăsați pe tasta Confirmare.
3. Derulați în jos (dacă este necesar).
4. Derulați la stânga sau la dreapta la **Dezactivat**.
5. Apăsați pe **<Salvare>**.

Utilizarea calculatorului

1. În modul Meniu, selectați **Organizator** → **Calculator**.
2. Utilizați tastele care corespund afișajului calculatorului pentru a efectua operații matematice de bază.

Convertirea valutelor sau a măsurilor

1. În modul Meniu, selectați **Organizator** → **Convertor** → un tip de conversie.
2. Introduceți valuta sau măsurile și unitățile în câmpurile adecvate.

Setarea temporizatorului cu numărătoare inversă

1. În modul Meniu, selectați **Aplicații** → **Numărătoare inversă**.
2. Apăsați pe **<Setare>**.
3. Introduceți orele sau minutele pentru numărătoare inversă și apăsați pe **<OK>**.
4. Apăsați pe tasta Confirmare pentru a începe sau a întrerupe numărătoare inversă.
5. Când temporizatorul expiră, apăsați pe **<OK>** pentru a opri alerta.

Utilizarea cronometrului

1. În modul Meniu, selectați **Aplicații** → **Cronometru**.
2. Apăsați pe tasta Confirmare pentru a începe și a înregistra timp.

3. Când ați terminat, apăsați pe <**Oprire**>.
4. Apăsați pe <**Reset.**> pentru a șterge timpii înregistrați.

Crearea unei noi activități

1. În modul Meniu, selectați **Organizator** → **Sarcină**.
2. Apăsați pe <**Creare**>.
3. Introduceți detaliile activității.
4. Apăsați pe <**Salvare**> sau apăsați pe <**Opțiuni**> → **Salvare**.

Crearea unei note text

1. În modul Meniu, selectați **Organizator** → **Note**.
2. Apăsați pe <**Creare**>.

3. Introduceți textul notei.
4. Apăsați pe <**Opțiuni**> → **Salvare**.

Gestionarea calendarului


Aflați cum să schimbați modul de vizualizare a calendarului și să creați evenimente.

Schimbarea modului de vizualizare a calendarului

1. În modul Meniu, selectați **Organizator** → **Calendar**.
2. Apăsați pe <**Opțiuni**> → **Vizualizare după** → **Zi** sau **Săptămână**.

Crearea unui eveniment

1. În modul Meniu, selectați **Organizator** → **Calendar**.
2. Apăsați pe <**Opțiuni**> → **Creare** → un tip de eveniment.
3. Introduceți detaliile evenimentului conform cerințelor.
4. Apăsați pe <**Salvare**> sau apăsați pe <**Opțiuni**> → **Salvare**.

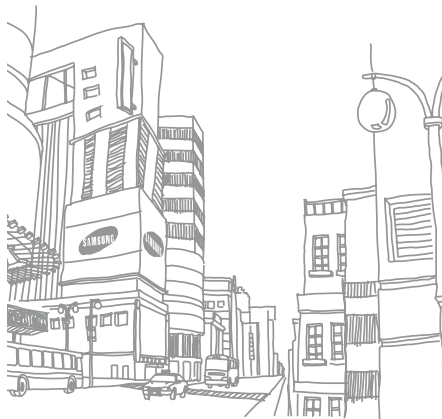

Depanarea

Dacă aveți probleme cu telefonul dvs. mobil, încercați aceste proceduri de depanare înainte de a apela la un depanator profesionist.

La utilizarea telefonului dvs. pot apărea următoarele mesaje:

Mesaj	Încercați următoarele pentru a rezolva problema:
Introduceți cartela SIM	Asigurați-vă că este corect instalată cartela SIM.
Blocare telefon	Când este activată opțiunea de blocare a telefonului, trebuie să introduceți parola pe care ați setat-o pentru telefon.

Mesaj	Încercați următoarele pentru a rezolva problema:
Introduceți PIN	Când utilizați telefonul pentru prima dată sau când este activată solicitarea codului PIN, trebuie să introduceți codul PIN furnizat odată cu cartela SIM. Puteți dezactiva această opțiune din meniul Blocare cod PIN .

Mesaj	Încercați următoarele pentru a rezolva problema:
Introduceți PUK	Cartela SIM este blocată, de obicei ca urmare a introducerii incorecte repetate a codului PIN. Trebuie să introduceți codul PUK pus la dispoziție de furnizorul dvs. de servicii.

Telefonul dvs. afișează „Eroare rețea” sau „Nicio rețea”.

- Atunci când vă aflați în zone cu semnal slab sau recepție slabă, poate avea loc întreruperea recepției. Mergeți în altă zonă și încercați din nou.
- Unele opțiuni nu sunt accesibile fără abonament. Contactați-vă furnizorul de servicii pentru detalii suplimentare.

Introduceți un număr, dar nu se formează apelul.

- Asigurați-vă că ați apăsăat pe tasta Apelare: [☎].
- Asigurați-vă că ați accesat rețeaua mobilă corectă.
- Asigurați-vă că nu ați setat blocarea apelului spre acest număr.

Un alt apel nu poate ajunge la dvs.

- Asigurați-vă că telefonul este pornit.
- Asigurați-vă că ați accesat rețeaua mobilă corectă.
- Asigurați-vă că nu ați setat blocarea apelului pentru acest număr.

Interlocutorul dvs. nu vă poate auzi atunci când vorbiți.

- Asigurați-vă că nu acoperiți microfonul integrat.
- Asigurați-vă că microfonul este aproape de gură.
- Dacă utilizați un set cu cască, asigurați-vă că este corect conectată.

Telefonul emite sunete intermitente și pictograma bateriei clipește.

Bateria este descărcată. Încărcați sau înlocuiți bateria pentru a putea continua utilizarea telefonului.

Calitatea audio a convorbirii este slabă.

- Asigurați-vă că nu blocați antena internă a telefonului.
- Atunci când vă aflați în zone cu semnal slab sau recepție slabă, poate avea loc întreruperea recepției. Mergeți în altă zonă și încercați din nou.

Selectați un contact pentru apelare, dar apelul nu este format.

- Asigurați-vă că aveți salvat numărul corect în lista de contacte.
- Reintroduceți și salvați numărul, dacă este necesar.


Bateria nu se încarcă în mod corect sau, uneori, telefonul se stinge singur.

- Este posibil ca terminalele bateriei să fie murdare. Ștergeți amândouă contactele aurii cu un material curat și moale, apoi încercați să încărcați din nou bateria.
- În cazul în care bateria nu se mai încarcă complet, eliminați vechea baterie în mod corespunzător și înlocuiți-o cu una nouă.

Telefonul este cald la atingere.

Atunci când utilizați mai multe aplicații în același timp, telefonul dvs. are nevoie de mai multă energie și se poate încălzi.

Acest lucru este normal și nu ar trebui să afecteze durata de funcționare a telefonului dvs. sau buna lui funcționare.

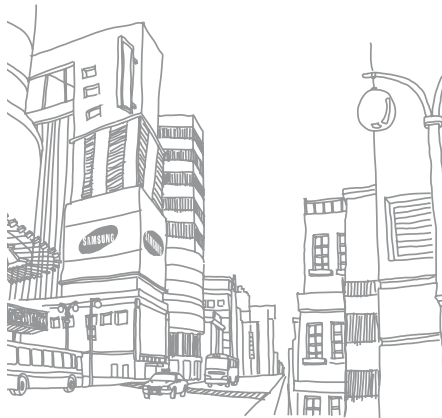

Index

activitate

vezi instrumente, activitate

agendă

vezi instrumente, calendar

alarme

creare, 54

dezactivare, 54

oprire, 54

apeluri

apelare, 26

conferință, 37

din Agendă, 37

formare apeluri pierdute, 35

formare apeluri

suplimentare, 36

funcții avansate, 35

funcții de bază, 26

numere internaționale, 37

punere în așteptare, 36

răspuns la apeluri

suplimentare, 36

răspuns, 26

recent formate, 36

recuperare apeluri puse

în așteptare, 36

vizualizare pierdute, 35

apeluri tip conferință

vezi apeluri, cu mai mulți
participanți

baterie

încărcare, 19

indicator baterie

descărcată, 20

instalare, 17

blocare

vezi blocare telefon

blocare telefon 26

Bluetooth

activare, 44

trimitere date, 45

calculator

vezi instrumente, calculator

cărți de vizită 38

cartelă de memorie 20

cartelă SIM 17

comenzi rapide 26

contacte

adăugare, 30

creare grupuri, 39

găsire, 30

convertor

vezi instrumente, convertor

cronometru

vezi instrumente,

cronometru

culoare fațetă 25

fotografii

realizare, 31

vizualizare, 31

image de fundal 25

imagini 49

ajustare, 49

aplicare efecte, 49

inserare caracteristici

vizuale, 51

tăieri, 51

transformare, 50

instrumente

activitate, 56

alarmă, 54

calculator, 55

calendar, 56

convertor, 55

cronometru, 55

editor de imagine, 49

temporizator cu numărătoare

inversă, 55

Internet

vezi navigator Web

Java

accesare aplicații, 52

lansare jocuri, 52

mesaj SOS 46

mesaje

trimitere e-mail, 28

trimitere multimedia, 27

trimitere text, 27

vizualizare e-mail, 29

vizualizare multimedia, 29

vizualizare text, 29

Mobile Tracker 47

multimedia

vezi mesaje

navigator

vezi navigator Web

navigator Web

adăugare marcaje, 34

lansare pagină

de pornire, 33

notă

vezi note text sau voce

note vocale

înregistrare, 48

redare, 48

șabloane

introducere, 40

multimedia, 40

text, 39

ora pe glob

setare afișaj dual, 53

vizualizare, 53

PC studio Samsung 41**player muzical**

ascultare muzică, 32

creare liste de redare, 42

personalizare, 43

sincronizare, 41

profil deconectat 23**profil silențios** 24**radio**

vezi radio FM

radio FM

ascultare, 32

stocare posturi, 43

set cu cască 27**sunete taste** 24**taste comenzi rapide**

vezi comenzi rapide

**temporizator cu numărătoare
inversă**

vezi instrumente,

temporizator cu numărătoare

inversă

text

creare activități, 56

creare note, 56

introducere, 28

mesaje, 27

ton sonerie 25

videoclipuri

înregistrare, 31

vizualizare, 32

volum

volum apel, 27

volum sunet taste, 24

Windows Media Player 41

Declarație de conformitate (R&TTE)

Noi, Samsung Electronics

Declaram pe propria răspundere că produsul

Telefon mobil GSM: B2100

la care se referă această declarație, adaptorul său de rețea și
acumulatorul sunt în conformitate cu următoarele standarde și/sau
cu alte documente normative.

SIGURANȚĂ EN 60950- 1 : 2001 +A11:2004

EMC EN 301 489- 01 V1.6.1 (09-2005)
EN 301 489- 07 V1.3.1 (11-2005)
EN 301 489- 17 V1.2.1 (08-2002)

SAR EN 50360 : 2001
EN 62209-1 : 2006

RADIO EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

Declaram prin aceasta că toate seturile esențiale de teste radio
au fost efectuate și că produsul numit mai sus este în conformitate
cu toate cerințele de bază ale Directivei CE 1999/5.

Procedura de evaluare a conformității, la care se face referire
în art. 10 și care este detaliată în Anexa [IV] a Directivei CE 1999/5,
a fost îndeplinită cu participarea următoarelor organisme:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, Marea Britanie*
Marca de identificare: 0168

Documentația tehnică este păstrată la:

Samsung Electronics QA Lab.

CE 0168

Care va fi pusă la dispoziție la cerere.
(Reprezentant în UE)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, Marea Britanie*

2009.02.27 Yong-Sang Park/S.Manager
(locul și data emiterii) (numele și semnătura persoanei autorizate)

* Aceasta nu este adresa Centrului de service Samsung. Pentru adresa sau
numărul de telefon al Centrului de service Samsung, consultați certificatul de
garanție sau contactați magazinul de unde ați cumpărat telefonul.

O parte din conținutul acestui manual poate fi diferită pentru telefonul dvs. în funcție de software-ul acestuia sau de furnizorul dvs. de servicii.

SAMSUNG ELECTRONICS



World Wide Web
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea
Code No.: GH68-21731A
Romanian. 04/2009. Rev. 1.0